RadioShack

Radio AM/FM Estereofónico de Bolsillo

con Sonido de TV y Banda Meteorológica

Su radio AM/FM estereofónico de bolsillo con sonido de televisión y banda meteorológica está diseñado para su activo estilo de vida. Su compacto diseño permite escuchar transmisiones de AM, FM, audio de televisión y estado del tiempo casi en cualquier parte a donde vaya. El reloj con alarma integrado y el cronómetro de dormir hacen aún más útil este radio. Entre las características del mismo están: sintonización digital, altavoz integrado, memoria de 40 estaciones, cronómetro de dormir, reloj y alarma diaria, intensificación de graves, enchufe para miniaudífonos estereofónicos, interruptor estéreo-monoaural, interruptor de seguro y pantalla de cristal líquido.

Lo que viene incluido

Receptor de estéreo ♦ **Clip para el cinto**

Antena ♦ **Manual del propietario**

Instalación de las pilas

El radio necesita dos pilas AAA como fuente de electricidad.

1. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
2. Introduzca dos pilas AAA en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

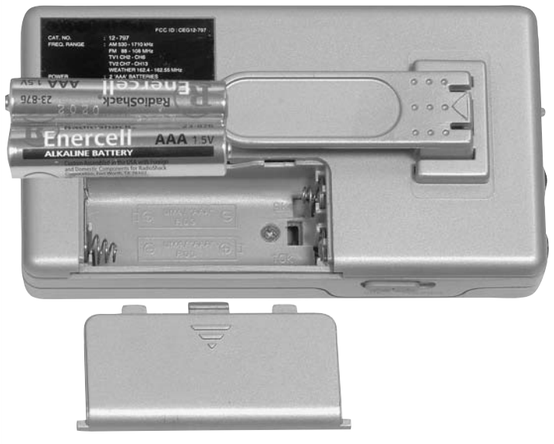

Características

Sintonización digital - Sintonización sin desvíos, con el máximo grado de precisión y estabilidad.

Altavoz integrado - Permite escuchar sin audífonos o miniaudífonos.

Memoria para 40 estaciones - Le permite guardar para sintonización inmediata hasta 40 de sus estaciones favoritas.

Cronómetro de dormir - Permite escuchar el radio hasta 90 minutos y después se apaga automáticamente.

Reloj y alarma diaria - Muestra la hora, y le permite fijar la alarma para que suene a la hora fijada por usted.

Intensificación de graves - Mejora el sonido de los tonos graves.

Enchufe para miniaudífonos estéreo - Permite conectar audífonos o miniaudífonos (no vienen incluidos) dotados de una clavija de 1/8 pulg. (3.2 mm).

Selector Estéreo-Monoaural - Mejora la calidad del sonido de estaciones de FM débiles.

Selector de bloqueo - Permite bloquear los controles para evitar encender o apagar el radio, o cambiar los ajustes, por accidente.

Pantalla de cristal líquido - Muestra claramente la hora, la banda, la estación y demás información.

Ajuste del reloj

1. Teniendo el radio apagado, oprima el botón **MEM/CLOCK [MEMORIA/RELOJ].** En seguida destellan los dígitos de la hora.
2. Para fijar las horas oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **TUNING ▲**.
3. Para fijar los minutos oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **TUNING ▼**.

   Nota: Para las horas después del mediodía aparece el rótulo **PM.**
4. Oprima el botón **MEM/CLOCK** para guardar la hora. Si no oprime de inmediato el botón **MEM/CLOCK,** el radio guarda la hora cinco segundos después de oprimir por última vez el botón.

Empleo del altavoz y de los miniaudífonos

Para escuchar el radio con el altavoz integrado, asegúrese de que el botón **SPK./PHONES [ALTAVOZ/ AUDÍFONOS]** esté en la posición **SPK.** Para lograr una recepción óptima al utilizar el altavoz integrado, conecte la antena suministrada (vea la sección **Empleo de la antena TV/FM/WX**). O puede emplear un par de audífonos o miniaudífonos (no vienen incluidos) con una clavija de 1/8 pulg. (3.5 mm) para escuchar el radio.

1. Introduzca la clavija de los miniaudífonos o audífonos en el enchufe 🎧 del radio.
2. Ponga el botón **SPK./PHONES** en **PHONES.**

Notas:

- El altavoz integrado se desconecta automáticamente cuando se pone el botón **SPK./PHONES** en **PHONES.** El cordón de los audífonos sirve de antena.
- Ajuste el volumen al menor nivel antes de empezar a oír. Después de empezar a oír ajuste el volumen a un nivel agradable.
- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante períodos extensos puede producir pérdida de oído.
- Una vez fijado el volumen, no lo aumente. Al paso del tiempo, sus oídos se adaptan al volumen, por lo cual incluso un nivel de volumen que no molesta puede dañarle el sentido del oído.

Funcionamiento

Uso del radio

Además de las bandas AM y FM, el radio puede utilizarse para escuchar la señal de audio de estaciones de televisión, así como transmisiones del estado del tiempo en la gama de frecuencia de 162 MHz.

1. Para encender el radio, oprima el botón **POWER [CORRIENTE].**
2. Oprima repetidamente el botón **BAND [BANDA]** hasta que aparezca la banda deseada (**AM**, **FM**, **TV** o **WX** [estado del tiempo]).
3. Para seleccionar la estación deseada, utilice el botón **TUNING ▲/▼ [SINTONÍA].**

Sintonización manual

Para sintonizar hacia arriba o hacia abajo en la banda seleccionada, oprima el botón **TUNING ▲/▼**. Para sintonizar rápidamente la banda, mantenga oprimido el botón **TUNING ▲/▼**. Para detener la sintonización, oprímalo de nuevo.

Sintonización de búsqueda

Mantenga oprimido el botón **TUNING ▲/▼** durante un segundo aproximadamente. El radio sintoniza automáticamente la siguiente estación situada arriba o abajo que tenga una señal potente.

Notas:

- Si no se encuentra ninguna señal, para detener la sintonización oprima el botón **TUNING ▲/▼**.
- Para lograr la mejor recepción que sea posible, desenrolle el cordón de los miniaudífonos o audífonos, o extienda completamente la antena. La antena AM viene incorporado. Para mejor recepción AM, mueve el radio.
- Para mejorar la recepción de una señal débil de FM, ponga el botón **STEREO/MONO [ESTÉREO/MONOAURAL]** en la posición **MONO.** El sonido cambia de estéreo a monoaural, pero normalmente la recepción mejora.
- Para lograr un efecto de graves intensificado, ponga el botón **E-BASS [EFECTO GRAVES]** en la posición **ON.** O póngalo en la posición **OFF,** si desea un sonido de graves normal.

4. Después ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para apagar el radio, oprima el botón **POWER [CORRIENTE].**

Empleo del clip para el cinto

Para portar el radio con las manos libres, póngase el clip desmontable en el cinto o en la pretina del pantalón.

Para desmontar el clip, oprima la orejeta del mismo y deslícelo en la dirección de la flecha marcada en el clip. Después, levante del radio la parte inferior del clip.

Para volver a montar el clip, coloque las dos orejetas en los orificios del radio y deslice el clip en la dirección opuesta a la de la flecha marcada en el mismo hasta que entre firmemente en su lugar.

Empleo de la memoria

Pueden guardarse hasta 40 estaciones en la memoria (10 por cada banda).

1. Sintonice la banda y la estación que desee guardar.
2. Oprima el botón **MEM/CLOCK.** En seguida destella la letra **M.**
3. En menos de cinco segundos oprima repetidamente el botón **SELECT [SELECCIONAR]** hasta que aparezca el número (1-10) correspondiente al lugar deseado de la memoria.
4. Oprima de nuevo el botón **MEM/CLOCK.** La estación permanece guardada en ese lugar de la memoria.

Notas:

- Si no guarda la estación en menos de cinco segundos, desaparece la letra **M** y es necesario repetir los pasos 2 al 4.
- Para sintonizar una estación guardada en la memoria, oprima repetidamente el botón **SELECT** hasta que aparezcan el número correspondiente al lugar deseado de la memoria y la estación.

Empleo del botón Lock/Unlock

Para evitar encender o apagar accidentalmente el radio, o cambiar de estación, o los ajustes del reloj o de la alarma, ponga el botón **LOCK/UNLOCK [BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR]** en **LOCK.**

Para utilizar todas las características del radio, ponga el botón **LOCK/UNLOCK** de nuevo en **UNLOCK.**

Cambio del paso de sintonización de banda AM/FM

Las bandas AM y FM del radio están programadas para sintonizarse en incrementos de 10 kHz, la de AM, y de 200 kHz, la de FM, (son los pasos de sintonización estándar para frecuencias de radio en Estados Unidos). Si viaja a otros países donde el paso de sintonización es 9 kHz para AM y 50 kHz para FM (en Europa, por ejemplo), el radio puede ajustarse para sintonizar en esos incrementos.

1. Retire la tapa del compartimiento de pilas.
2. Con un objeto puntiagudo (como un clip enderezado) ponga el selector situado dentro del compartimiento en 10K, para EE.UU., y en 9K, para otros países.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Empleo de la antena FM/TV/WX

Para recibir transmisiones de FM, de audio de televisión o del estado del tiempo, conecte la antena suministrada; para ello, introduzca la clavija de 1/8 pulg. de la misma en el enchufe 🎧 del radio.

Notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Cuando se debilite el sonido, cambie las pilas.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el radio durante una semana o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Empleo de la alarma diaria

1. Oprima el botón **ALARM [ALARMA].** En seguida aparecen la hora presente de la alarma y el símbolo 🕪.
2. Para fijar las horas de la alarma, oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **TUNING ▲**. Para las horas después del mediodía aparece el rótulo **PM.**
3. Para fijar los minutos de la alarma, oprima repetidamente el botón **▼**. Para avanzar rápidamente el ajuste, mantenga oprimido el botón **TUNING ▲/▼**.
4. Oprima el botón **ALARM** para guardar la hora de la alarma. Si no oprime de inmediato el botón **ALARM**, el radio guarda la hora cinco segundos después de oprimir por última vez el botón.

La alarma suena a la hora fijada. Para apagar la alarma, oprima el botón **POWER [CORRIENTE]** o **ALARM.** La alarma suena el siguiente día a la misma hora.

Para apagar la alarma de manera que no suene a la hora fijada, mantenga oprimido el botón **ALARM** hasta que desaparezca el símbolo 🕪.

Para encender de nuevo la alarma mantenga oprimido el botón **ALARM** hasta que aparezca el símbolo 🕪.

Cuidado de la unidad

- Mantenga seco el radio; si se moja, séquelo de inmediato.
- Utilice el radio y guárdelo solamente en lugares a temperatura del interior.
- Maneje con cuidado el radio; no lo deje caer.
- Mantenga el radio lejos del polvo y la tierra. Ocasionalmente límpielo con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.
- Si su radio no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del radio puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo.

Ajuste del cronómetro de dormir

Cuando ponga el cronómetro de dormir, el radio suena hasta 90 minutos y después se apaga automáticamente.

1. Sintonice el radio en la banda y estación deseadas.
2. Apague el radio.
3. Oprima el botón **SLEEP [DORMIR].** A continuación aparecen en la pantalla el número **90** y el rótulo **SLEEP.**
4. Para reducir el tiempo de dormir, oprima repetidamente el botón **SLEEP.** El tiempo se reduce en 10 minutos. El tiempo mínimo de dormir que puede fijarse son 10 minutos.

Cuando se termina el tiempo de dormir, el radio se apaga automáticamente y desaparece el rótulo **SLEEP.** Para apagar antes el cronómetro de dormir, oprima el botón **POWER.**

Información de la FCC para usted

Su radio puede causar interferencias de televisión y radio, incluso si está funcionando normalmente. Para determinar si el radio está causando interferencia es necesario apagarlo. Si desaparece la interferencia significa que su radio está causándola. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- aleje el radio del receptor de la televisión u otros radios donde aparezca la interferencia
- comuníquese con un establecimiento RadioShack de la localidad para que le brinden asistencia

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC exige dejar de utilizar de inmediato el radio.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.
En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.
Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.
RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

12-797
Impreso en China
08A03